


EPSON Stylus® Photo 1430W

Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto.

1 Desembale la impresora

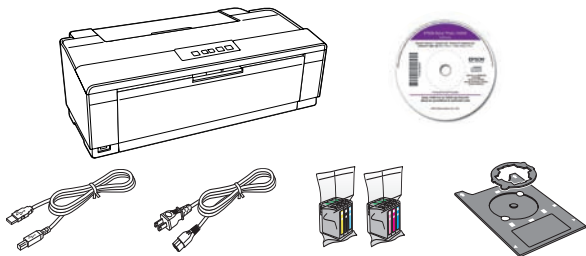


Precaución: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

- 1 Retire todo el material de protección.

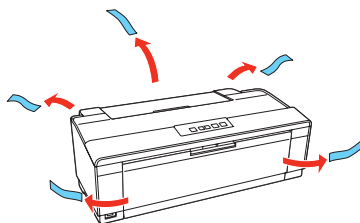


- 2 Abra la tapa de la impresora y retire la cinta adhesiva que se encuentra en el interior.

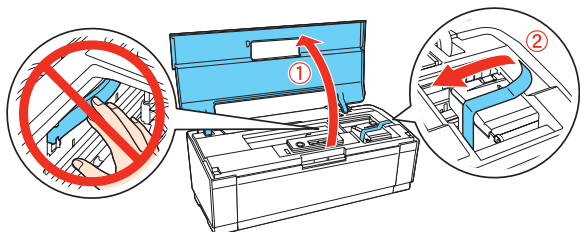


2 Encienda la impresora

- 1 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.

Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

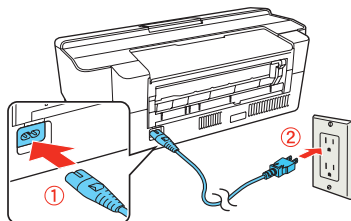

- 2 Pulse el botón de encendido.

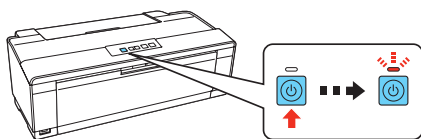


3 Instale los cartuchos de tinta


Precaución: Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: Los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

- 1 Abra la tapa de la impresora, luego abra la tapa del compartimiento para cartuchos.

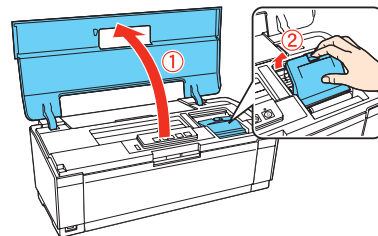

- 2 Desembale los cartuchos de tinta.

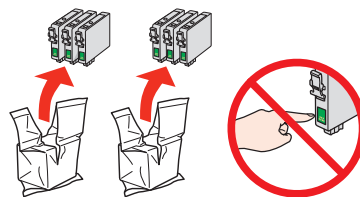


- 3 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.




Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o se derramará la tinta de los cartuchos.

- 4 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color. Empuje los cartuchos hacia abajo hasta que encajen en su lugar.

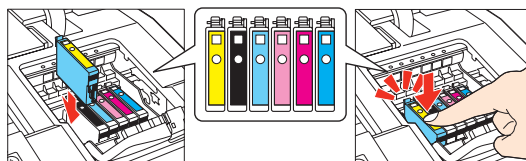

- 5 Cierre la tapa del compartimiento para cartuchos, luego cierre la tapa de la impresora.

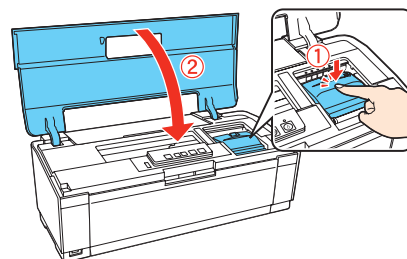

- 6 Pulse el botón de tinta para comenzar la carga de tinta. Esto tardará aproximadamente 3 minutos. No apague la impresora, cargue papel o abra las tapas hasta que se haya terminado el proceso.

Precaución: No apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.




412612900

EPSON®
EXCEED YOUR VISION


4 Cargue papel

Puede cargar varios tamaños de papel normal y fotográfico en el alimentador de hojas. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar sobres o un CD o DVD, consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico.


- 1 Abra el soporte del papel y extiéndalo.

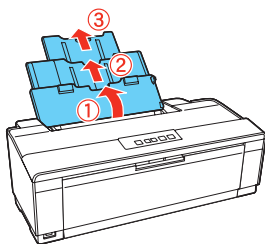


- 2 Abra la bandeja de salida del papel y extiéndala.

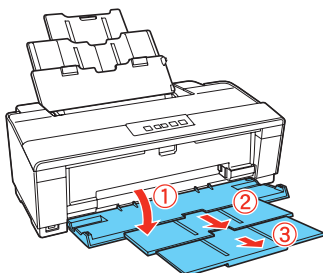

- 3 Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

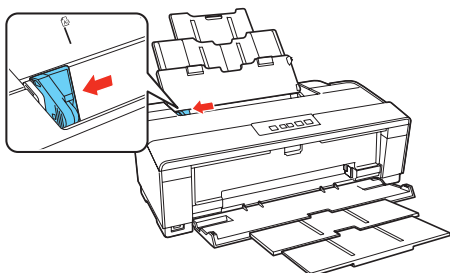

- 4 Coloque el papel con la cara imprimible hacia arriba (generalmente es el lado más blanco, más brillante o satinado), contra la guía lateral derecha del alimentador de hojas y detrás de la lengüeta. Luego, apriete la guía lateral izquierda y deslícela contra el borde izquierdo del papel, sin apretarlo demasiado.

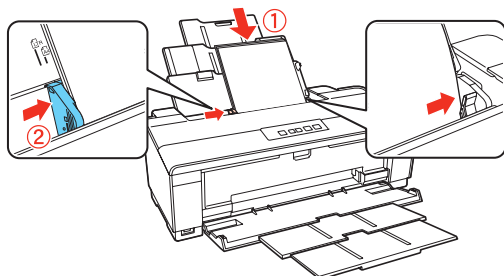

Nota: No cargue el papel horizontalmente; siempre cárguelo verticalmente.




5 Instale el software


Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD, puede descargar el software de la página Web de Epson (consulte la sección "Soporte técnico de Epson").

Precaución: Cierre todos los otros programas, incluyendo cualquier protector de pantalla o software antivirus, antes de comenzar la instalación del software.

- 1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

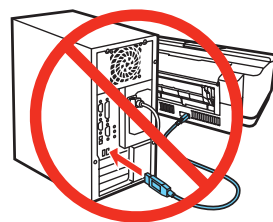

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

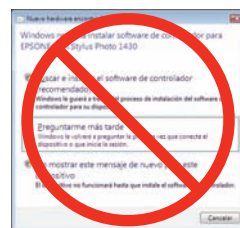


- 2 Introduzca el CD de su producto en el lector de CD de su computadora.
- 3 En **Windows 8:** Haga clic en el mensaje acerca del lector de CD/DVD que aparece en pantalla, luego haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. O bien, navegue a la unidad de CD/DVD de su computadora y haga doble clic en **Setup**.

En otras versiones de Windows: Si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

Mac OS X: Haga doble clic en el icono  **Epson**.

- 4 Seleccione su idioma, si es necesario.
- 5 Haga clic en **Instalar** (Windows) o en **Continuar** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

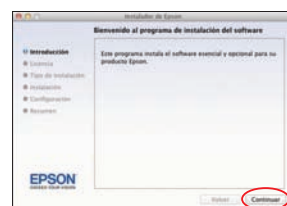

- 6 Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, revise la sección "Opciones de conexión" al dorso de este póster para obtener más información.

Elija el tipo de conexión. Luego, haga clic en **Siguiente** (Windows) o en **Continuar** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.



Opciones de conexión

Conexión inalámbrica

Es necesario instalar el software en cada computadora que va a utilizar la impresora para imprimir. Es posible que el instalador le indique que conecte la impresora a su computadora con un cable USB temporalmente. Después de que la impresora esté conectada a la red, se le indicará que retire el cable.

Asegúrese de anotar el nombre (SSID) y la contraseña de su red:

- Nombre de la red _____
- Contraseña de la red _____

Si no tiene esta información, póngase en contacto con la persona que configuró su red.


Nota: Si se conectó a la red utilizando el estándar Wi-Fi Protected Setup (WPS) en Windows, no necesita saber el SSID o la contraseña de la red.

Conexión USB directa

Asegúrese de tener un cable USB a la mano.


¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Si va a conectar la impresora a través del estándar Wi-Fi Protected Setup (WPS), asegúrese de pulsar y mantener presionado el botón **Wi-Fi** de la impresora dentro de 2 minutos de pulsar el botón WPS del router. Pulse y mantenga presionado el botón **Wi-Fi** de la impresora durante 3 segundos.
- Intente conectarse al router o al punto de acceso con su computadora u otro dispositivo para confirmar que está trabajando correctamente.
- Reinicie el router (apáguelo y luego vuelva a encenderlo), luego intente conectarse al router otra vez.
- Pulse el botón  para imprimir una hoja de estado de red. Verifique que los ajustes de red son correctos y revise la fuerza de la señal. Si tiene una señal débil, acerque la impresora a su router o punto de acceso. No coloque la impresora junto a hornos microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz u objetos grandes de metal, como un archivador.
- Si su router o punto de acceso no transmite su nombre de red (SSID), ingrese el nombre manualmente. Si su router o punto de acceso tiene habilitada una utilidad de seguridad inalámbrica, también tendrá que saber qué tipo de seguridad está utilizando y asegurarse de ingresar la clave WEP o la contraseña WPS correctamente.
- Si está utilizando TCP/IP, compruebe que la opción DHCP de su red esté habilitada (el fabricante de su router podrá ayudarle con este ajuste).
- Desactive el firewall temporalmente para ver si eso puede estar causando el problema. Póngase en contacto con el fabricante de su firewall para obtener asistencia.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado tal como se muestra a continuación:

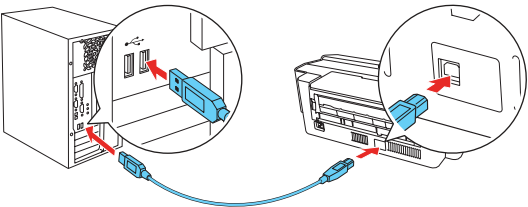

Problemas de impresión

- Compruebe que el tamaño del papel seleccionado en el software de la impresora coincida con el tamaño del papel cargado en la impresora.
- La impresión se detiene cuando un cartucho de tinta está agotado. Si un cartucho está agotado, debe reemplazarlo para seguir imprimiendo.

Problemas de alimentación del papel

Si el papel no avanza correctamente, retírelo y airee las hojas, luego vuelva a cargar el papel. No coloque el papel por encima de las lengüetas de las guías laterales.









Problemas con la calidad de impresión




- Compruebe que el papel esté cargado con el lado imprimible hacia arriba (generalmente es el lado más blanco, más brillante o satinado).
- Para obtener la mejor calidad de impresión, utilice papel y cartuchos de tinta EPSON® originales.
- Compruebe que el tipo de papel seleccionado en el software de la impresora coincida con el papel cargado en la impresora. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.
- Si observa bandas claras u oscuras en las impresiones o éstas son demasiado tenues, ejecute una prueba de inyectores para comprobar si necesita limpiar el cabezal de impresión. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.
- Si observa líneas verticales irregulares, es posible que tenga que alinear el cabezal de impresión. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.
- Los cartuchos de tinta pueden tener un nivel de tinta bajo. Verifique los niveles de tinta en los cartuchos y, si es necesario, reemplácelos. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.

Indicadores de error

Si ve uno de los siguientes indicadores de error, siga los pasos descritos aquí para continuar:

- Encendido  Apagado  Parpadeo lento  Parpadeo rápido 

	Falta papel, la bandeja para CD/DVD no está colocada correctamente (si está imprimiendo en un CD o DVD) o han avanzado varias hojas a la vez. Cargue papel o coloque la bandeja para CD/DVD correctamente y pulse el botón  de papel/cancelar.
	El papel está obstruido en la impresora, la bandeja de salida del papel está cerrada o la bandeja para CD/DVD no se expulsó (si está imprimiendo en un CD o DVD). Retire el papel obstruido y compruebe que la bandeja de salida del papel está abierta, luego pulse el botón  de papel/cancelar para reanudar la impresión. Si está imprimiendo en un CD o DVD, retire la bandeja para CD/DVD y pulse el botón  de papel/cancelar.
	Un cartucho de tinta no está instalado, está instalado incorrectamente, está agotado o no se puede utilizar con la impresora. Compruebe que todos los cartuchos de tinta están instalados correctamente y reemplace los cartuchos de tinta agotados o incompatibles.
	Un cartucho de tinta está a punto de agotarse. Puede seguir usándolo hasta que se agote.
	Hay una obstrucción de papel u otro objeto extraño en el cabezal de impresión y no puede volver a la posición de inicio. Apague la impresora. Abra la tapa de la impresora y retire el papel o cualquier otra obstrucción del recorrido del papel. Vuelva a encender la impresora. Si el error persiste, póngase en contacto con Epson.

 Parpadeo de forma alterna	Las almohadillas de tinta de la impresora están cerca del final o al final de su vida útil. Póngase en contacto con Epson para reemplazar las almohadillas de tinta. Si las almohadillas de tinta están alcanzando el final de su vida útil, puede pulsar el botón  de papel/cancelar para reanudar la impresión.
	La actualización del firmware no se finalizó y la impresora está en modo de recuperación. Trate de actualizar el firmware otra vez o póngase en contacto con Epson.


¿Preguntas?

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Manual del usuario

Haga clic en el icono situado en el escritorio de la computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Manual** en Mac OS X) para acceder al *Manual del usuario* en formato electrónico. Si no tiene un icono para el *Manual del usuario*, puede instalarlo desde el CD o visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

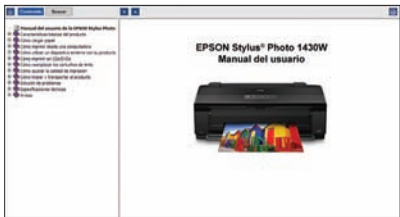

Soporte técnico de Epson

Visite la página Web global.latin.epson.com/Soporte para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un especialista de soporte técnico marcando uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México	01-800-087-1080
Bolivia*	800-100-116	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 2484-3400	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Colombia	018000-915235	Panamá*	00-800-052-1376
Bogotá	(57 1) 523-5000	Paraguay	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	Perú	0800-10126
Ecuador*	1-800-000-044	Lima	(511) 418-0210
El Salvador*	800-6570	República Dominicana*	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	Uruguay	00040-5210067
Honduras**	800-0122 Code: 8320	Venezuela	(58 212) 240-1111

*Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel EPSON de alta calidad con los cartuchos de tinta EPSON Hi-Definition Photographic Ink para obtener resultados superiores a los de un laboratorio fotográfico. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos EPSON autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Papel EPSON original

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico para obtener más información.



Photo Paper Glossy

Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

Tinta EPSON original



Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta para su producto. ¡Es tan fácil como recordar su número!



Cartuchos de tinta de la EPSON Stylus Photo 1430W

Color	Código
 Negro	81N
 Cian	81N
 Magenta	81N
 Amarillo	81N
 Magenta claro	81N
 Cian claro	81N

Impresión desde dispositivos móviles



Puede imprimir fotos y archivos adjuntos instantáneamente de forma inalámbrica desde teléfonos inteligentes, iPads, tabletas y otros dispositivos móviles populares. Visite la página www.latin.epson.com/connect para obtener más información.

EPSON y EPSON Stylus son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: El resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2013 Epson America, Inc. 9/13

CPD-35562R3

Impreso en XXXXXX